

Comment traiter l'humidité par injection ?

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

DÉBUTANT



CONFIRMÉ



EXPERT



CAISSE À OUTILS

- Brosse métallique
- Mètre
- Cordeau à poudre
- Perforateur
- Long foret à béton
- Truelle langue de chat
- Auge

MATÉRIAUX NÉCESSAIRES

- Kit d'injection composé de pipes d'injection et de vases pour diffuser le produit
- Plâtre
- Produit d'étanchéité par injection

Respectez toujours les consignes d'utilisation et de sécurité figurant sur la notice du produit.

ÉQUIPEMENT

- Des lunettes
- Des gants de protection

INTRO

Quand l'humidité du sol remonte par capillarité au bas des murs, elle crée bien des désordres dans la maison. Le traitement par injection offre une solution à la portée de tous pour mettre un terme au phénomène. Pour un mur peu épais, privilégiez une intervention en extérieur afin d'éviter d'endommager vos murs.



VOUS n'êtes jamais seul !

l'assistance
téléphonique **0810 634 634**
N°Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n'êtes pas bricoleur ?


la pose
et l'installation à domicile

ETAPE 1

Préparer l'injection

Le principe

- L'humidité présente dans le sol peut remonter par capillarité dans la maçonnerie, comme le café sur un morceau de sucre.
- Pour former une barrière étanche, la technique consiste à injecter un produit à base de résine qui bloque les remontées au bas des murs et les empêche de remonter.

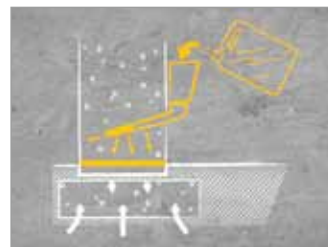

Nettoyer

- Commencez par donner un bon coup de brosse métallique pour débarrasser le bas du mur des traces de salpêtre, d'efflorescence ou d'enduit cloqué.



Percer

- Placez les injecteurs dans les trous en donnant un mouvement de vissage pour les bloquer dans la maçonnerie. Assurez l'étanchéité avec un peu de plâtre en intérieur, et avec du ciment prompt en extérieur.
- Emboîtez ensuite les vases doseurs sur les injecteurs.



Installer

- Placez les injecteurs dans les trous en donnant un mouvement de vissage pour les bloquer dans la maçonnerie. Assurez l'étanchéité avec un peu de plâtre en intérieur, et avec du ciment prompt en extérieur.
- Emboîtez ensuite les vases doseurs sur les injecteurs.



VOUS n'êtes jamais seul !

l'assistance

téléphonique **0810 634 634**

N°Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n'êtes pas bricoleur ?

la pose

et l'installation à domicile

ÉTAPE 2

Injecter

- Versez dans chaque vase la quantité de produit indiqué sur la notice du fabricant, en fonction de l'épaisseur du mur. Versez jusqu'à la graduation, laissez s'écouler dans le mur.
- Dès que les vases sont vides, vous pouvez retirer les vases et les injecteurs et reprendre sur le même principe sur les six trous suivants.



BON À SAVOIR

Après le traitement par injection, il faut compter de 6 à 12 mois de séchage des murs au-dessus de cette barrière étanche. Passé ce délai, il est conseillé d'appliquer sur le mur intérieur un produit chargé d'assainir et de faciliter l'accrochage des futurs revêtements.

CONCLUSION

Une intervention rapide qui permet à terme d'assainir la maçonnerie.

VOUS n'êtes jamais seul !

l'assistance

téléphonique **0810 634 634**

N°Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.



VOUS n'êtes pas bricoleur ?

la pose

et l'installation à domicile