

Comment poser une fenêtre en rénovation ?

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

DÉBUTANT



CONFIRMÉ



EXPERT



CAISSE À OUTILS

- Une perceuse/visseuse
- Un mètre
- Un crayon
- Un niveau à bulle
- Un fil à plomb
- Un serre-joints
- Un ciseau à bois
- Une balayette
- Un pinceau
- Un marteau
- Un pistolet extrudeur
- Une scie à dos
- De l'abrasif
- Un cutter
- Une équerre
- Une tenaille
- Un jeu de tournevis

MATÉRIAUX NÉCESSAIRES

- Une fenêtre de rénovation
- Un produit de traitement du bois
- Des pointes tête homme
- Des tasseaux
- Des joints d'étanchéité autocollant
- Un fond de joint mousse
- Une cartouche de silicone
- Du mastic de finition extérieur
- Des pattes de scellement
- Des baguettes de finition intérieur

Respectez toujours les consignes d'utilisation et de sécurité figurant sur la notice du produit.

INTRO

Quand le cadre existant est encore en bon état, vous pouvez installer rapidement une fenêtre de rénovation, sans rien casser.



VOUS n'êtes jamais seul !



VOUS n'êtes pas bricoleur ?



LEROYMERLIN
...et vos envies prennent Vie!


Votre réalisation en 4 étapes

ETAPE 1

Comment préparer la pose ?


■ La prise de mesures

Mesurez en trois points différents la hauteur du cadre existant, non pas dans le fond de la feuillure, mais sur la hauteur de passage. Notez la **plus petite cote** puis faites de même pour la largeur de passage.

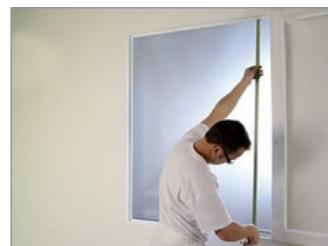


■ Déshabiller le dormant

Dégondez les ouvrants puis démontez les anciennes paumelles. Retirez aussi les baguettes chant plat qui encadrent l'ancien bâti.

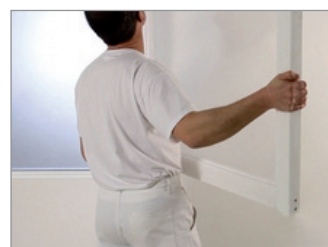


■ Traiter le dormant

Dépoussiérez soigneusement l'ancien dormant et profitez-en pour le **traiter avec un produit fongicide et insecticide**.

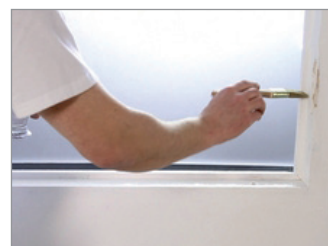

■ Combler les feuillures

Rattrapez la différence de niveau des feuillures en clouant à chaque fois un tasseau.

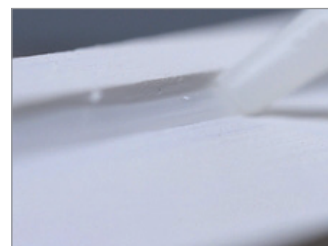

À la lisière du tasseau, collez un joint d'étanchéité autocollant sur la pièce d'appui du dormant.



VOUS n'êtes jamais seul !



VOUS n'êtes pas bricoleur ?



LEROY MERLIN
...et vos envies prennent Vie!

2

Comment poser le nouveau cadre ?

Déballez votre fenêtre de rénovation et déposez les ouvrants.

■ Premiers réglages

Vérifiez l'équerrage en comparant la mesure des diagonales, **réglez l'aplomb** ainsi que la rectitude et le niveau de la traverse basse.

Aidez-vous de serre-joints pour garder les mains libres.



■ Fixer le bâti

Vissez le nouveau dormant sur l'ancien, en commençant par les deux vis du haut des montants.

Utilisez les longues vis spéciales dont la tête vient se clipser en entrant au contact du PVC. Ces vis permettent ensuite de paufiner le réglage par vissage ou dévissage.



Accrochez provisoirement les ouvrants, juste pour vérifier une nouvelle fois l'aplomb. Au besoin ôtez encore les ouvrants puis agissez sur les vis pour corriger le réglage.

Redéposez ensuite les ouvrants pour fixer les autres vis-vérin au droit de chaque paumelle. Puis regondez les ouvrants.

En partie basse, fixez la fenêtre sur l'appui bois.



3

Comment faire l'étanchéité ?

■ Côté extérieur


Engagez **un fond de joint mousse** le long des montants et de la traverse supérieure. Poussez bien à fond.

Appliquez ensuite un joint silicone neutre sur tout le pourtour du cadre, sous le jet d'eau et même dans les trous d'évacuation de l'ancien dormant.



■ Côté intérieur

Installez de même **un joint mousse** sur le pourtour du cadre puis recouvrez d'un joint de silicone.

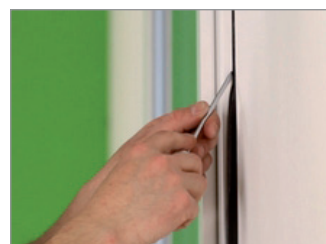

ÉTAPE 4

Comment poser les profils d'habillage ?

■ À l'extérieur

Coupez à dimension les profils, en prévoyant des jeux de dilatation de 2 mm.
Puis **présentez le profil dans les rainures et clipsez.**



■ À l'intérieur

Procédez de même **en clipsant les profils de finition.**



Terminez en jointoyant au silicone toutes les jonctions des habillages avec la maçonnerie.

Une seule exception, laissez libre le dessous du profil d'habillage en partie basse, à l'extérieur. Cela favorisera la ventilation de l'ancien dormant en bois.

Un remplacement rapide qui n'oblige pas à refaire la décoration intérieure.



VOUS n'êtes jamais seul !



VOUS n'êtes pas bricoleur ?

