

# Comment rénover mon plan de travail ? RÉNOPLAN

NIVEAU DE  
DIFFICULTÉ

DÉBUTANT



CONFIRMÉ



EXPERT



## CAISSE À OUTILS

- Mètre
- Crayon
- Couteau à joint
- Lisseur à joint
- Perceuse-visseuse
- Mèche à bois
- Scie circulaire
- Rail de découpe
- Scie sauteuse
- 2 tréteaux
- 2 serre-joints
- Scie à métaux
- Boîte de coupe
- Pistolet extrudeur

## MATÉRIAUX NÉCESSAIRES

- Crédence
- Profilé spécial de chant
- Jeu de pièces d'angle et de terminaisons
- Profil de jonction
- Profilé en T
- Colle adaptée
- Scotch de masquage
- Silicone incolore
- Joint d'étanchéité

Respectez toujours les consignes  
d'utilisation et de sécurité figurant  
sur la notice du produit.

## INTRO

Usé et défraîchi, votre vieux plan de travail mériterait son remplacement, mais tout démonter vous rebute. Pourtant, il existe une solution très facile à mettre en œuvre, avec le système de rénovation RENOPLAN. L'idée : habiller l'ancien plan de travail avec une crédence, bloquée par emboîtement dans un kit profil recouvrant l'ancien chant.



VOUS n'êtes jamais seul !



VOUS n'êtes pas bricoleur ?



**LEROYMERLIN**  
Pour Rénover

## ÉTAPE 1

## Comment habiller le plan de travail ?

**BON À SAVOIR**

Le système d'habillage s'adresse aux plans de travail les plus courants de 38 mm d'épaisseur et 65 cm de largeur. Pour les recouvrir, choisissez une crédence de 65 cm de largeur en 9 mm d'épaisseur.

## ■ Préparer le plan

- Commencez par démonter les éléments encastrés sur le plan.



- Grattez le joint d'étanchéité en jonction du mur ou de la crédence pour éviter une surépaisseur.



## ■ Les coupes

- Posez la crédence sur l'ancien plan de travail. Repérez les éventuelles recoupes dans le sens de la longueur et en profondeur si nécessaire.



- Placez un scotch de masquage sur la face de parement, retournez la crédence, tracez la future ligne de coupe et sciez.



- Posez la crédence sur le plan et bloquez-la délicatement avec deux serre-joints.



- Si vous pouvez accéder facilement au dessous du plan, reportez au crayon les contours des fenêtres d'encastrement de vos équipements ménagers. Autrement, mesurez pour en reporter les tracés.



- Posez la crédence sur des tréteaux et pratiquez les découpes d'encastrement. Réalisez un perçage à la mèche à bois, engagez la lame de la scie sauteuse et sciez.



- Dans notre configuration, placez l'autre crédence en positionnant provisoirement le profilé en T, puis procédez à la découpe.



### ■ Fixer la crédence

- Vérifiez que vos découpes d'encastrement coïncident parfaitement.



- Retirez les crédences et encollez le plan de travail avec une colle adaptée. Appliquez des filets régulièrement espacés et déposez aussi un cordon de colle près des bords du plan et autour des découpes d'encastrement.



- Placez les crédences en recouvrement sans oublier de positionner le profilé en T. Pressez sur toute la surface puis ôtez le profilé.





### ■ Jonction des plans

- Placez la pièce d'angle ouvert provisoirement puis mesurez. Reportez ensuite cette mesure sur le profilé en T et sciez dans une boîte de coupe.



- À la liaison des deux surfaces, encollez l'espace que vous avez réservé pour le profilé en T et enfoncez le profilé.



### ■ Remonter les encastrés

- Réalisez l'étanchéité de vos éléments encastrés avant de les replacer. Réajustez la longueur du raccordement de siphon.



ÉTAPE 2

## Comment habiller les chants ?

### ■ Préparer les profilés

- Positionnez les pièces d'angle, sans les visser, afin de mesurer les longueurs des profilés.
- Recoupez à vos mesures en utilisant une boîte de coupe pour plus de précision. Si votre profilé de chant est trop court, présentez la pièce de jonction et mesurez la distance restante sur le même principe afin de le couper.
- Fixez le joint en sous-face du haut du profilé.
- Retirez les pièces de terminaison et d'angle.



### ■ Fixer les clips uniquement sur les retours

- Dans un premier temps, on utilise le clip comme un gabarit de perçage. Engagez-le pour moitié en bout de profilé.
- Présentez le bord du clip en retrait de 5 cm du mur, poussez sur le profilé pour qu'il épouse le chant et marquez les deux points de vissage.
- Retirez le profilé, sortez le clip puis fixez-le sur chant avec les deux premières vis. Ainsi calé, fixez les deux autres vis.



- Fixez l'autre clip sur le même principe.



### **Habiller les chants**


- Ici, on couvre d'abord le retour du plan de travail. Engagez le segment de profilé sur les deux clips et faites le coulisser.



- Insérez la jonction d'angle fermé sur le profilé de façade puis, à l'autre extrémité, insérez la jonction d'angle ouvert.



- Installez ensuite le profilé de façade ainsi équipé.

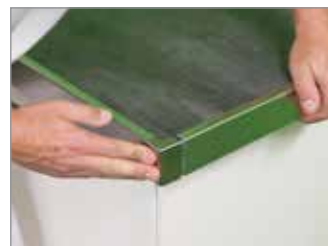

- Si le chant à couvrir n'est pas assez long, il existe des pièces de liaison pour une jonction en prolongement.

### **Bloquer les chants**

- Sous le plan de travail, vissez les jonctions et les profilés avec les vis fournies.



## **CONCLUSION**

Une complète remise à neuf du plan de travail qui permet aussi de changer de style au gré de vos envies.